

## A-3 SolaxCloudアプリ 通信設定 (Wifi、LAN) (1/5)

Wi-Fiで通信設定する方法をご説明します。

① 右上の通信方式はWi-Fiを選択

Wi-Fi で通信する場合

①通信方式としてWi-Fiを確認します

② 利用可能なWi-Fiを選択しパスワードを入力

Wi-Fi で通信する場合

②利用可能なWi-Fiを選択しパスワードを入力します

※5GHzは使用できません  
2.4GHz Wi-Fiを選択してください

2.4GHzを選択ください  
5.0GHzは利用できません


## A-3 SolaxCloudアプリ 通信設定 (2/5)

Wi-Fiで通信設定する方法をご説明します。

### ③ 次へをタップ



### ④ 接続をタップ スマホのWi-Fi設定を充電器のWi-Fiに切り替える

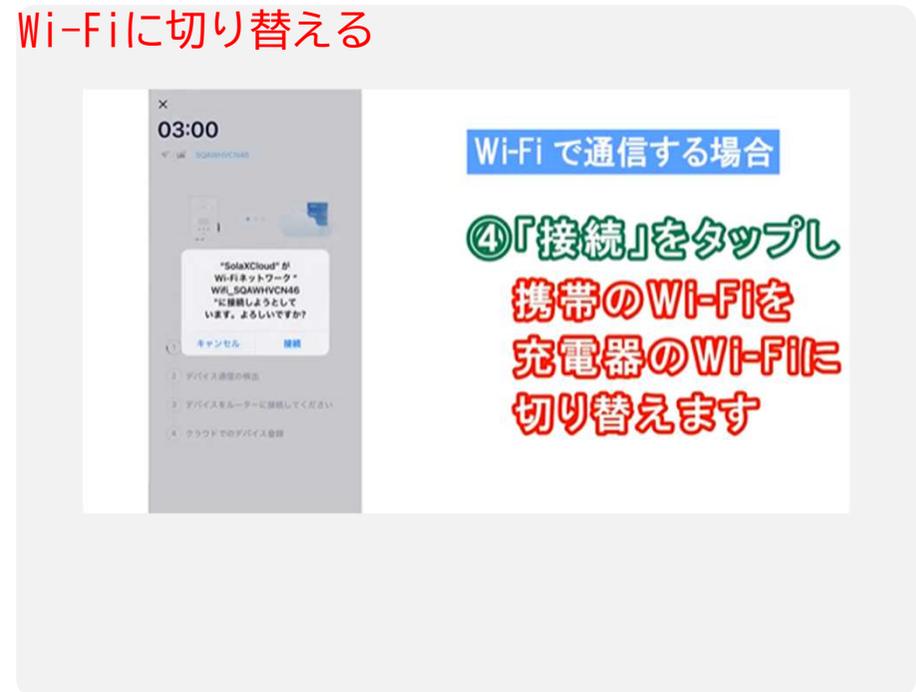

## A-3 SolaxCloudアプリ 通信設定 (3/5)

Wi-Fiで通信設定する方法をご説明します。

④' スマホのWi-Fi設定を充電器のWi-Fiに切り替える



Wi-Fi名称は「Wifi\_設備名」

⑤ Wi-FiとSolaxCloudの接続を待つ




## A-3 SolaxCloudアプリ 通信設定 (3/5)

Wi-Fiで通信設定する方法をご説明します。

⑤' 進行状況が完了したら完了をタップ



● 接続に失敗した場合はアプリを再起動し最初からやりなおしてください

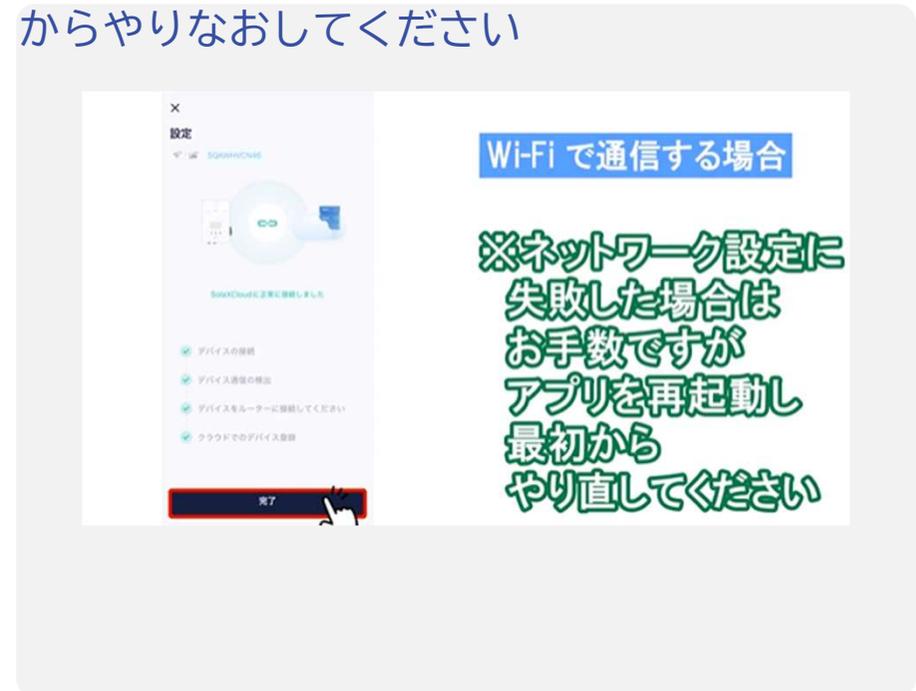

## A-3 SolaxCloudアプリ 通信設定 (Wifi、LAN) (4/5)

LANで通信設定する方法をご説明します。

⑥ 右上の通信方式はWi-Fiを選択



⑦ 次へをタップ



## A-3 SolaxCloudアプリ 通信設定 (Wifi、LAN) (5/5)

LANで通信設定する方法をご説明します。

### ⑧ LANとSolaxCloudの接続を待つ



The screenshot shows the 'LANで通信する場合' (When communicating via LAN) screen. It features a progress indicator with four steps: 1. Device registration (checked), 2. Device connection (checked), 3. Connect device to router (checked), and 4. Device registration on cloud (highlighted with a red box). A large green arrow points from this screen to the next one.

LANで通信する場合

LANとSolaxCloudの接続を待ちます

### ⑨ 進行状況が完了したら完了をタップ



The screenshot shows the 'LANで通信する場合' (When communicating via LAN) screen with all four steps completed and checked. A large green arrow points from the previous screen to this one. A '完了' (Completed) button is visible at the bottom.

LANで通信する場合

すべての進行が完了したら完了をタップします

完了

接続に失敗した場合はアプリを再起動し最初からやりなおしてください