


A-6 動的負荷分散の設定方法

主幹の電流値を監視し、主幹のトリップ値を超過しないように充電出力を調整

本体に付属しているCTを取り付けが必要

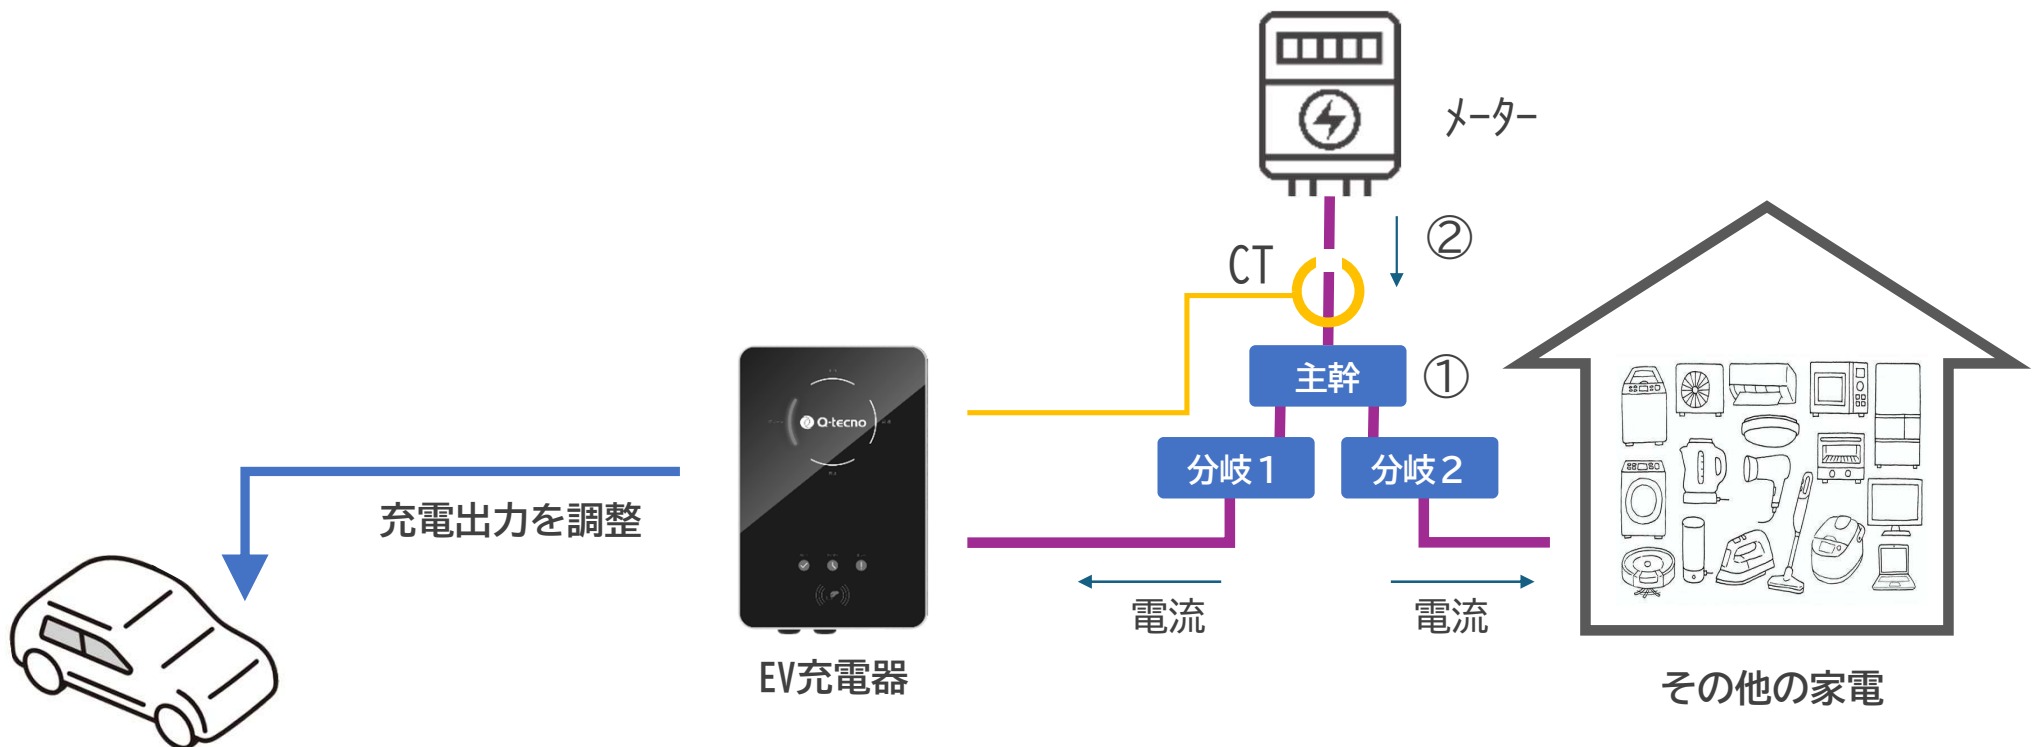

A-6 動的負荷分散の設定方法 (1/4)

動的負荷分散の設定方法

① 設備をタップ



② 対象の充電器を選択



A-6 動的負荷分散の設定方法 (2/4)

動的負荷分散の設定方法

③ 設定をタップ



④ 充電器の設定をタップ



A-6 動的負荷分散の設定方法 (3/4)

動的負荷分散の設定方法

⑤ 動的負荷分散をタップ



⑥ 無効 ⇒ 有効 にスワイプ

アンペアA数を入力

契約電力の半分以下のアンペア数値を推奨



A-6 動的負荷分散の設定方法 (4/4)

動的負荷分散の設定方法

⑦ 入力完了後 OKをタップ



アンペア数は契約
電力の半分以下を
入力